If you have questions or comments, contact us.

Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.

Si tiene dudas o comentarios, contáctenos.

# 1-800-4-DEWALT • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA. **ADVERTENCIA:** LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

# DEWALL

D28710 Heavy-Duty 14" (355mm) Chop Saw

Scie fendeuse à service intensif de 355 mm (14") D28710

Sierra circular estacionaria de 355 mm (14 pulg.) para trabajo pesado D28710

# **Definitions: Safety Guidelines**

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

À DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

À WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

À CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**NOTICE:** Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR COMMENTS ABOUT THIS OR ANY DEWALT TOOL, CALL US TOLL FREE AT: **1-800-4-DEWALT** (1-800-433-9258).

# **Important Safety Instructions**



**WARNING:** Read all instructions before operating product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### **Double Insulation**

Double insulated tools are constructed throughout with two separate layers of electrical insulation or one single layer of reinforced insulation between you and the tool's electrical system. Tools built with this insulation system are not intended to be grounded. As a result, your tool is equipped with a two prong plug which permits you to use extension cords without concern for maintaining a ground connection.

**NOTE:** Double insulation does not take the place of normal safety precautions when operating this tool. The secondary insulation

system is for protection against injury resulting from a possible failure of the primary insulation within the tool.

**ÀCAUTION:** WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. Repair or replace damaged cords.

#### **Polarized Plugs**

Polarized plugs (one blade is wider than the other) are used on equipment to reduce the risk of electric shock. When provided, this plug will fit in the polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

- KEEP GUARDS IN PLACE and in working order.
- REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.
- KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite injuries.
- **DON'T USE IN DANGEROUS ENVIRONMENT.** Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain. Keep work area well lighted.
- **KEEP CHILDREN AWAY.** All visitors should be kept at a safe distance from work area.
- MAKE WORKSHOP KID PROOF with padlocks, master switches, or by removing starter keys.
- **DON'T FORCE TOOL.** It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- USE RIGHT TOOL. Don't force tool or attachment to do a job for which it was not designed.
- USE PROPER EXTENSION CORD. An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety. The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable, that is 16 gauge has more capacity than 18 gauge. An undersized cord will cause a drop in line voltage

resulting in loss of power and overheating. When using more than one extension to make up the total length, be sure each individual extension contains at least the minimum wire size. The following table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.

	Minimum Gauge for Cord Sets						
Volts			Total Length of Cord in Feet (meters)				
Ampere Rating		120V	25 (7.6)		100 (30.5)		
		240V	50 (15.2)	100 (30.5)	200 (61.0)	300 (91.4)	
More Than	Not More Than	AWG					
0	6		18	16	16	14	
6	10		18	16	14	12	
10	12		16	16	14	12	
12	16	14 12 Not Recommended					

- WEAR PROPER APPAREL. Do not wear loose clothing, neckties, rings, bracelets, or other jewelry which may get caught in moving parts. Nonslip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair. Air vents often cover moving parts and should also be avoided.
- ALWAYS USE SAFETY GLASSES which meet the ANSI Z87.1
  requirements. Also use face or dust mask if cutting operation is
  dusty. Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses, they
  are not safety glasses.
- **SECURE WORK.** Use clamps or a vise to hold work. It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.
- DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.
- MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- **DISCONNECT TOOLS** before servicing; when changing accessories, such as blades, bits, cutters, and the like.

- **REDUCE THE RISK OF UNINTENTIONAL STARTING.** Make sure switch is in off position before plugging in.
- USE RECOMMENDED ACCESSORIES. Consult the instruction manual for recommended accessories. The use of improper accessories may cause risk of injury to persons.
- **NEVER STAND ON TOOL.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.
- CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function — check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.
- NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN POWER OFF. Don't leave tool until it comes to a complete stop.

#### **Additional Safety Rules for Chop Saw**

- Always wear proper eye and respiratory protection.
- Before using, inspect the cutting wheel for cracks or flaws.
   If such a crack or flaw is evident, discard the wheel. The wheel should also be inspected whenever you think the tool may have been dropped. Flaws may cause wheel breakage.
- When starting the tool with a new or replacement wheel or if you are unsure of the condition of the wheel, hold the tool in a well protected area and let it run for one minute. If the wheel has an undetected crack or flaw, it should burst in less than one minute. Never start the tool with a person in line with the wheel. This includes the operator.
- In operation, avoid bouncing the wheel or giving it rough treatment. If this occurs, stop the tool and inspect the wheel for cracks or flaws.
- Clean your chop saw periodically following the procedure in this manual.
- Do not remove wheel guards or base.

- ALWAYS USE THE VISE OR SPECIAL FIXTURE TO CLAMP WORK SECURELY. Other aids such as spring, bar, or C-clamps may be appropriate for certain sizes and shapes of workpiece. Use care in selecting and placing these clamps and make a dry run before making a cut.
- Use only 14" type 1 wheels rated at 4100 rpm or higher.
- Allow cut off parts to cool before handling.
- Do not attempt to cut wood or plastic with this tool.
- NEVER CUT MAGNESIUM WITH THIS TOOL.
- Use chop saw in a well-ventilated area.
- Turn chop saw off before removing any pieces from the base.
- DO NOT CUT ELECTRICALLY LIVE MATERIAL.
- DO NOT USE CIRCULAR SAW BLADES OR ANY OTHER TOOTHED BLADES WITH THIS TOOL. Serious injury may result.
- DO NOT OPERATE THIS TOOL NEAR FLAMMABLE LIQUIDS, GASES OR DUST. Sparks or hot chips from cutting or arcing motor brushes may ignite combustible materials.
- Do not use the side of the abrasive wheel as a deburring grinder. This will substantially weaken the wheel creating an unsafe condition. The wheel may come apart.

**ACAUTION:** Wear appropriate hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

**ACAUTION:** Spark deflector will get hot. Avoid touching or adjusting while hot. Keep cordset and materials away from spark deflector.

**AWARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints.
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and

- arsenic and chromium from chemically-treated lumber (CCA). Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
- Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities.
   Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals.

**AWARNING:** Use of this tool can generate and/or disperse dust, which may cause serious and permanent respiratory or other injury. Always use NIOSH/OSHA approved respiratory protection appropriate for the dust exposure. Direct particles away from face and body.

For your convenience and safety, the following warnings are on your Heavy-Duty 14" (355mm) Chop Saw:


A FOR SAFE OPERATION READ THE INSTRUCTION MANUAL.

DO NOT USE TOOTHED BLADES.
USE ONLY REINFORCED WHEELS RATED
4100 RPM OR HIGHER.

WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.

ALWAYS: WEAR EYE PROTECTION, USE GUARDS, CLAMP WORK IN VISE, USE PROPER RESPIRATORY PROTECTION.

DO NOT EXPOSE TO RAIN OR USE IN DAMP LOCATIONS.

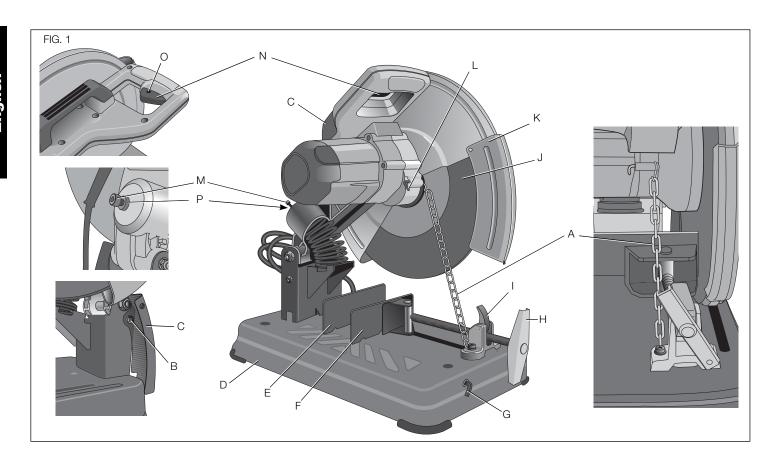

# FEATURES (FIG. 1, 4)

A. Chain lock

B. Spark deflector screw

C. Spark deflector

D. Base

E. Fence

F. Vise

G. 8mm hex wrench

H. Crank

I. Vise lever

J. Wheel

K. Guard

L. Wheel lock lever

M. Depth stop bolt

N. Trigger switch

O. Padlock hole

P. Jam nut

Q. Fence bolts

A voltage decrease of more than 10% will cause a loss of power and overheating.

# **Cutting Capacity**

The wide vise opening and high pivot point provide cutting capacity for many large pieces. Use the cutting capacity chart to determine total maximum size of cuts that can be made with a new wheel.

ÀWARNING: CERTAIN LARGE, CIRCULAR OR IRREGULARLY SHAPED OBJECTS MAY REQUIRE ADDITIONAL HOLDING MEANS IF THEY CANNOT BE HELD SECURELY IN VISE. ÀWARNING: DO NOT CUT MAGNESIUM WITH THIS TOOL.

# **Power Supply**

Be sure your power supply agrees with the nameplate marking. 120 volts, "60 Hz" means alternating current (normal 120 volt, 60 Hz house current).

#### **MAXIMUM CUTTING CAPACITY**

NOTE: Capacity shown on chart assumes no wheel wear and optimum fence position.

Workpiece Shape:		A A	A A	
			AxB	
90° Cutting Angle	A = 5" (130mm)	A = 4.75" (120mm)	4.5" x 5" (115mm x 130mm)	A = 5-3/8" (137mm)
			4" x 7-5/8" (102mm x 194mm)	
			3" x 9" (76mm x 229mm)	
45° Cutting Angle	A = 4.5" (115mm)	A = 4.25" (107mm)	4.5" x 4.25" (115mm x 107mm)	A = 4.5" (115mm)

# **Standard Equipment**

- 1 14" (355mm) metal cutting abrasive wheel
- 1 Wheel wrench
- 1 Instruction manual

# To Carry (Fig. 1)


Fold down unit to position where you can carry the saw. Use the chain lock (A) to lock arm down.


# **Unlocking (Fig. 1)**

To unlock tool and raise head, depress motor arm slightly and unlock the chain lock (A). Motor arm will then pivot upward.

# **Material Clamping and Supporting**


- Angles are best clamped and cut with both legs resting against base.
- A spacer block slightly narrower than the workpiece can be used to increase wheel utilization (Fig. 2).
- Long workpieces must be supported by a block so it will be level with top of base (Fig. 3). The cut-off end should be free to fall downward to avoid wheel binding.

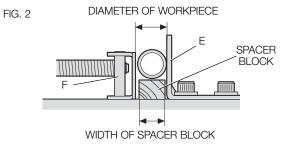

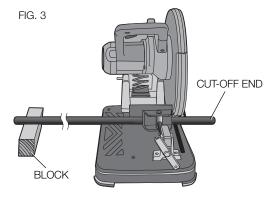

# Spark Deflector Adjustment (Fig. 1)

To best deflect sparks away from surrounding persons and materials, loosen the screw (B), adjust the spark deflector (C) and then retighten screw. Do not allow cordset to come into contact with deflector or sparks as damage to cordset may occur.

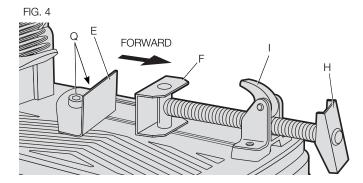

# Vise Operation (Fig. 4)

The vise (F) has a quick-travel feature. To release the vise when it is clamped tightly, turn the crank (H) counterclockwise one or two times to remove clamping pressure. Lift vise lever (I) up. Pull crank assembly out as far as desired. Vise may be pushed forward into work without cranking. Lower vise lever (I) then tighten vise (F) on work by using crank (H).


# Fence Operation

AWARNING: Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or installing attachments or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position.


The fence (E) can be adjusted two ways: to change desired cutting angle and to change spacing between the fence and vise.

#### TO CHANGE THE DESIRED CUTTING ANGLE (FIG. 5, 6)

Use the wrench provided to loosen (**do not remove**) the two fence bolts (Q). Align the desired angle indicator line with the slot line (R) in the base (D). Securely tighten both fence bolts before use.

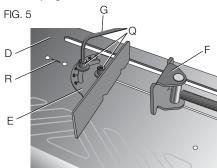

For more accurate square cuts, disconnect the power supply, loosen the two fence bolts, push arm down until wheel extends into base. Place a square against the wheel and adjust fence against the square. Securely tighten both fence bolts before use.

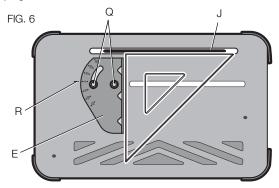

When making a miter cut, the vise (F) may not clamp securely, depending on the thickness of the workpiece and the miter angle. Other aids (such as spring, bar or C-clamps) will be necessary to secure the workpiece to the fence when making these cuts.

#### TO CHANGE SPACING BETWEEN THE FENCE AND VISE

Using the wrench provided, loosen and remove the two fence bolts (Q). Adjust the fence (E) to desired locations. Insert both fence bolts in provided locations. Securely tighten both fence bolts before use.

# Depth Stop (Fig. 1)

Depth stop is set at the factory for a new 14" (355mm) wheel to prevent wheel from cutting into the supporting surface. To allow more depth of cut, use the 8mm hex wrench (G) provided to loosen the depth stop bolt (M) and raise bolt to desired height and then turn jam nut (P) clockwise until seated firmly on the casting. Securely tighten the depth stop bolt before use.

**ACAUTION:** When changing to a new wheel, readjust depth stop to original position to prevent cutting into supporting surface.

# Trigger Switch (Fig. 1)

To start the tool, depress the trigger switch (N). To turn the tool off, release the trigger switch. Keep hands and material from wheel until it has coasted to a stop.


To prevent unauthorized use of tool, install a standard padlock (not included) into the padlock hole (O) located in the trigger.

# Removal and Installation of Wheels (Fig. 1, 7, 8)


AWARNING: Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or installing attachments or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position. Do not make any adjustment while the wheel is in motion. Do not make any adjustment while chop saw is plugged into power supply.

- Push in wheel lock lever (L) and rotate wheel (J) by hand until wheel lock lever engages slot in inside flange (S) to lock wheel. Loosen the bolt (T) counterclockwise in the center of the abrasive wheel with the 8mm hex wrench (G). Bolt has right-hand thread.
- 2. Remove the bolt (T), washer (U), outside flange (V) and old wheel (J).
- 3. Make sure flange surfaces are clean and flat. Install the new abrasive wheel by reversing the above steps.
- 4. Do not overtighten bolt.

FIG. 7

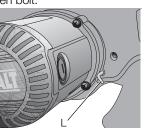

**ÀWARNING:** Check the work surface that the chop saw rests on when replacing with a new abrasive wheel. It is possible that the wheel may contact ANY ITEMS OR STRUCTURE THAT EXTENDS ABOVE work surface (under the base) when the arm is fully lowered.

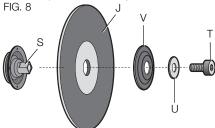


# Mounting (Fig. 9, 10)

**ACAUTION:** Tool must be supported on stable, level, non-skid surface to prevent unexpected movement when operating.

#### PROCEDURE FOR PERMANENT MOUNTING

- 1. Drill two holes 5/16" (8 mm) through the work surface (Fig. 9).
- 2. Insert 1/4–20 screws down through the holes in the base and through holes in mounting surface. The approximate length of the screws should be the thickness of the mounting surface plus 4" (102 mm).
- 3. Tighten both screws securely.


FIG. 9

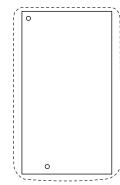

#### **CRADLE MOUNTING** (FIG. 10)

- 1. Cut two boards approximately 20" long x 2" high x 4" wide (508 x 50.8 x 101.6mm).
- 2. Place the chop saw at desired work location.
- 3. Place boards tightly alongside and nail to work surface.

# Operation **Tips for More** Accurate Cuts




- Properly adjust fence angle.
- Make sure material is laying flat across base.
- Properly clamp material to avoid movement and vibration.

# **MAINTENANCE**

# **Motor Brush Inspection and Replacement** (Fig. 11)

AWARNING: Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or installing attachments or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position.

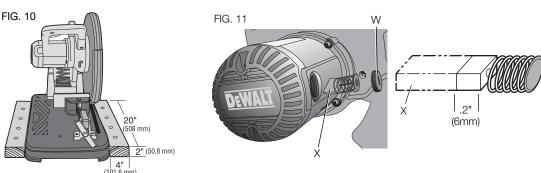

Brushes should be regularly inspected for wear. To inspect brushes, remove brush cap (W). Brushes (X) should slide freely in brush box. If brushes are worn down to .2" (6mm) as shown in Figure 10 they should be replaced. To reinstall, push new brush back into brush box. If replacing existing brush, maintain same orientation as when removed. Replace the brush cap (do not overtighten).

# Cleaning

A WARNING: Blow dirt and dust out of all air vents with clean, dry air at least once a week. To minimize the risk of eye injury, always wear ANSI Z87.1 approved eye protection when performing this.

**AWARNING:** Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the plastic materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

# Repairs

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

#### Lubrication

Closed-type, grease-sealed ball bearings are used throughout. These bearings have sufficient lubrication packed in them at the factory to last the life of the chop saw.

#### **Accessories**

ÀWARNING: Since accessories, other than those offered by DEWALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended accessories should be used with this product.

Use only high-strength Type 1 organic bonded wheels rated 4100 rpm or higher.

Recommended accessories for use with your tool are available at extra cost from your local dealer or authorized service center. If you need assistance in locating your local dealer or authorized service center contact: DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 or call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

# **Three Year Limited Warranty**

DEWALT will repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship for three years from the date of purchase. This warranty does not cover part failure due to normal wear or tool abuse. For further detail of warranty coverage and warranty repair information, visit www.dewalt.com or call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258). This warranty does not apply to accessories or damage caused where repairs have been made or attempted by others. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

In addition to the warranty, DEWALT tools are covered by our:

#### 1 YEAR FREE SERVICE

DEWALT will maintain the tool and replace worn parts caused by normal use, for free, any time during the first year after purchase.

#### 90 DAY MONEY BACK GUARANTEE

If you are not completely satisfied with the performance of your DEWALT Power Tool, Laser, or Nailer for any reason, you can return it within 90 days from the date of purchase with a receipt for a full refund – no questions asked.

**LATIN AMERICA:** This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see country specific warranty information contained in the packaging, call the local company or see website for warranty information.

**FREE WARNING LABEL REPLACEMENT:** If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) for a free replacement.



# **Troubleshooting Guide**

TROUBLE! TOOL WILL NOT START	
WHAT'S WRONG?	WHAT TO DO
1. Tool not plugged in.	1. Plug in saw.
2. Fuse blown or circuit breaker tripped.	2. Replace fuse or reset circuit breaker.
3. Cord damaged.	3. Have cord replaced by authorized service center.
4. Brushes worn out.	4. Replace brushes.
TROUBLE! TOOL MAKES UNSATISFACTORY CUTS	
WHAT'S WRONG?	WHAT TO DO
1. Glazed wheel.	1. Dress the wheel or replace with a new one.
2. Workpiece incorrectly placed or clamped.	2. Firmly clamp and support workpiece.
TROUBLE! BLADE DOES NOT COME UP TO SPEED	
WHAT'S WRONG?	WHAT TO DO
1. Extension cord too light or too long.	1. Replace with adequate size cord. See chart on page 2.
2. Low voltage.	Contact your electric company.
3. Low generator voltage.	Check generator output voltage. Reduce number of tools powered by the generator.
TROUBLE! TOOL VIBRATES EXCESSIVELY DURING CUT	
WHAT'S WRONG?	WHAT TO DO
1. Tool not mounted securely to stand or work bench.	1. Tighten all mounting hardware.
2. Damaged wheel.	2. Replace wheel.
3. Workpiece not clamped properly.	3. Refer to <i>Material Clamping and Supporting</i> , page 6.

#### Troubleshooting Guide...

## TROUBLE! DOES NOT MAKE ACCURATE CUTS

#### WHAT'S WRONG?

- 1. Fence not adjusted correctly.
- 2. Wheel is not square to fence.
- 3. Excessive force used to make cut.
- 4. Workpiece moving.

#### WHAT TO DO...

- 1. Check and adjust. See Fence Operation on page 7.
- 2. Check and adjust.
- 3. Reduce cutting force; let the wheel do the work.
- Clamp workpiece securely. See *Material Clamping and Supporting*, page 6. Make sure material is laying flat against the base.

#### **TROUBLE!** CANNOT MOVE ARM

#### WHAT'S WRONG?

1. Chain lock is engaged.

#### WHAT TO DO...

1. Push down slightly on the arm, unlock the chain lock and raise arm.

#### TROUBLE! MATERIAL MOVES DURING CUT

#### WHAT'S WRONG?

- 1. Fence slipping or workpiece incorrectly placed or clamped.
- 2. Vise too loose.
- 3. Excessive cutting force.

#### WHAT TO DO...

- 1. See Material Clamping and Supporting, page 6.
- 2. Tighten vise clamping.
- 3. Reduce cutting force.

# Définitions : lignes directrices en matière de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de danger pour chaque mot-indicateur employé. Lire le mode d'emploi et porter une attention particulière à ces symboles.

À DANGER: indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

ÀAVERTISSEMENT: indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ÀATTENTION: indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS: indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels mais qui par contre, si rien n'est fait pour l'éviter, pourrait poser des risques de dommages matériels.

POUR TOUTE QUESTION OU REMARQUE AU SUJET DE CET OUTIL OU DE TOUT AUTRE OUTIL DEWALT, COMPOSER LE NUMÉRO SANS FRAIS : **1-800-4-Dewalt (1-800-433-9258)**.

# Consignes de sécurité importantes



**AVERTISSEMENT:** lire toutes les directives avant d'utiliser le produit. Négliger de suivre toutes les directives suivantes peut entraîner des risques de chocs électriques, d'incendie et/ou de blessures graves.

#### **CONSERVER CES DIRECTIVES**

#### **Double isolation**

Afin de protéger l'utilisateur contre les décharges électriques, les outils à double isolation sont complètement recouverts de deux couches distinctes d'isolant électrique ou d'une simple épaisseur renforcée de matière isolante. Les outils comportant ce système d'isolation ne sont pas conçus pour être mis à la terre. L'outil est donc doté d'une prise à deux broches qui permet d'utiliser des rallonges sans avoir à se soucier de maintenir une connexion à la terre.

**REMARQUE:** le fait que cet outil soit muni d'une double isolation ne signifie pas que l'utilisateur peut cesser de respecter les consignes de sécurité qui s'imposent. L'isolation secondaire offre une protection contre tout dommage corporel pouvant résulter d'une défaillance électrique possible du système primaire d'isolation interne.

ÀATTENTION: EN CAS DE RÉPARATION, UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES. Réparer ou remplacer les cordons d'alimentation endommagés.

# Fiches polarisées

Certains appareils comportent des fiches polarisées (c'est-à-dire qu'une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Lorsqu'elle est présente, cette fiche ne se branche que d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas totalement dans la prise de courant, l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas dans la prise, demander à un électricien compétent d'installer une fiche polarisée. Ne pas remplacer la fiche.

- GARDER LES DISPOSITIFS DE PROTECTION EN PLACE et en bon état de fonctionnement.
- RETIRER LES CLÉS DE RÉGLAGE; prendre l'habitude de s'assurer que les clés de réglage sont retirées de l'outil avant de le démarrer.

- GARDER L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE; les espaces de travail et les établis encombrés sont propices aux blessures.
- NE PAS UTILISER L'OUTIL DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX; ne pas exposer l'outil à la pluie, ni l'utiliser dans des endroits humides ou détrempés. Garder l'aire de travail bien éclairée.
- TENIR LES ENFANTS À L'ÉCART; s'assurer que personne ne s'approche de l'aire de travail.
- S'ASSURER QUE L'ATELIER EST SÛR POUR LES ENFANTS; utiliser des cadenas, des interrupteurs centraux ou enlever les commandes de démarrage.
- **NE PAS FORCER L'OUTIL**; pour obtenir de meilleurs résultats et prévenir les risques de blessure, laisser l'outil couper à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- UTILISER L'OUTIL APPROPRIÉ; ne pas forcer l'outil ou l'accessoire, ni l'utiliser pour des travaux autres que ceux pour lesquels il a été conçu.
- UTILISER LES RALLONGES APPROPRIÉES ; pour la sécurité de l'utilisateur, utiliser une rallonge de calibre adéquat (AWG, American Wire Gauge [calibrage américain normalisé des fils électriques]). Plus le calibre est petit, et plus sa capacité est grande. Un calibre 16, par exemple, a une capacité supérieure à un calibre 18. L'usage d'une rallonge de calibre insuffisant causera une chute de tension qui entraînera perte de puissance et surchauffe. Si plus d'une rallonge est utilisée pour obtenir une certaine longueur, s'assurer que chaque rallonge présente au moins le calibre de fil minimum. Le tableau ci-dessous illustre les calibres à utiliser selon la longueur de rallonge et l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas

de doute, utiliser le calibre suivant. Plus le calibre est petit, plus la rallonge peut supporter de courant.


Calibres minimaux des rallonges							
Intensité (en ampères)		volts	volts Longueur totale de cordon en mètres (pieds)				
		120 V	7,6 (25)	15,2 (50)	30,5 (100)	45,7 (150)	
		240 V	15,2 (50)	30,5 (100)	61,0 (200)	91,4 (300)	
Supérieur à	Inférieur à	AWG					
0	6		18	16	16	14	
6	10		18	16	14	12	
10	12		16	16	14	12	
12	16	14 12 Non recommand				nandé	

- PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS; ne pas porter de vêtements amples ni de gants, de cravate, de bague, de bracelet ou d'autres bijoux, car ceux-ci peuvent rester coincés dans les pièces mobiles. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé. Couvrir ou attacher les cheveux longs. Se tenir éloigné des évents puisque ces derniers pourraient cacher des pièces mobiles.
- TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION conformes aux normes ANSI Z87.1. Utiliser aussi un masque antipoussières si la découpe doit en produire beaucoup. Les lunettes ordinaires ne peuvent que protéger contre les impacts, ce ne sont pas des lunettes de protection.
- ARRIMER LA PIÈCE À TRAVAILLER. Pour ce, utiliser un serrejoint ou un étau. C'est plus sûr que de le faire manuellement et cela laisse les mains libres pour utiliser l'outil.
- NE PAS EFFECTUER DE TRAVAUX HORS DE PORTÉE. Les pieds doivent rester bien ancrés au sol afin de maintenir son équilibre en tout temps.

- BIEN ENTRETENIR L'OUTIL; afin d'obtenir de meilleurs résultats et faire preuve de prudence, garder l'outil propre et bien aiguisé. Suivre les consignes lorsqu'on lubrifie ou qu'on remplace les accessoires.
- DÉBRANCHER LES OUTILS avant tout entretien ou changement d'accessoires, tels lames, mèches, embouts, organes de coupe ou tout autre accessoire similaire.
- RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉMARRAGE ACCIDENTEL; s'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil.
- UTILISER LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS; consulter le manuel d'utilisation pour savoir quels accessoires sont appropriés. L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés pourrait entraîner des blessures.
- **NE JAMAIS MONTER SUR UN OUTIL**; si l'outil se renverse ou si l'organe de coupe est touché accidentellement, cela pourrait entraîner des blessures graves.
- VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES; avant de poursuivre les travaux, examiner attentivement les dispositifs de protection, ou toute autre pièce endommagée, afin de s'assurer qu'ils fonctionnent toujours adéquatement et qu'ils sont en mesure d'effectuer les travaux pour lesquels ils ont été conçus. Vérifier les pièces mobiles afin de s'assurer qu'elles sont bien alignées et qu'elles ne restent pas coincées; vérifier également les pièces et les assemblages afin de s'assurer qu'il n'y a aucun bris ni aucune autre condition susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'outil. Faire réparer ou remplacer toute pièce endommagée, y compris les dispositifs de protection.
- NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE; COUPER L'ALIMENTATION et attendre que l'outil s'arrête complètement avant de quitter les lieux.

# Règles de sécurité additionnelles relatives aux scies fendeuses

- Toujours porter des lunettes de protection et un appareil respiratoire antipoussières adéquats.
- Avant toute utilisation, vérifier que le disque de tronçonnage ne comporte ni fissures ni défauts. Dans l'affirmative, mettre le disque au rebut. Inspecter aussi le disque chaque fois que l'on suspecte que l'outil a fait une chute. Tout défaut pourrait provoquer la casse du disque.
- Avant de redémarrer l'outil équipé d'un disque neuf ou de rechange ou si l'on n'est pas sûr de la condition du disque, faire fonctionner l'outil pendant une minute en s'assurant d'en être bien protégé. Si le disque est affecté d'une fêlure ou d'un défaut caché, il devrait éclater en moins d'une minute. Ne jamais démarrer l'outil lorsque quelqu'un se tient directement devant le disque. y compris l'utilisateur.
- Pendant le fonctionnement, protéger le disque contre tout choc ou traitement brutal. Dans cette éventualité, arrêter l'outil et vérifier que le disque de tronçonnage ne comporte ni fissures ni défauts.
- Nettoyer la scie fendeuse régulièrement en suivant la procédure inclue dans ce manuel.
- Ne jamais retirer les protèges disque ou la base.
- TOUJOURS UTILISER UN ÉTAU OU TOUT AUTRE DISPOSITIF DE FIXATION POUR ARRIMER SOLIDEMENT LA PIÈCE À DÉCOUPER. Tout autre dispositif, tels pinces à ressort, serre-joints à coulisse ou étaux en C, peut être approprié selon la taille ou la forme de la pièce à travailler. Choisir et installer soigneusement ces dispositifs de fixation puis faire fonctionner l'outil à vide avant de commencer à découper.
- N'utiliser que des disques de type 1 de 355 mm (14 po) conçus pour un régime minimal de 4100 r/min.
- Laisser toute pièce découpée refroidir avant toute manipulation.
- Ne pas tenter de découper bois ou plastique avec cet outil.

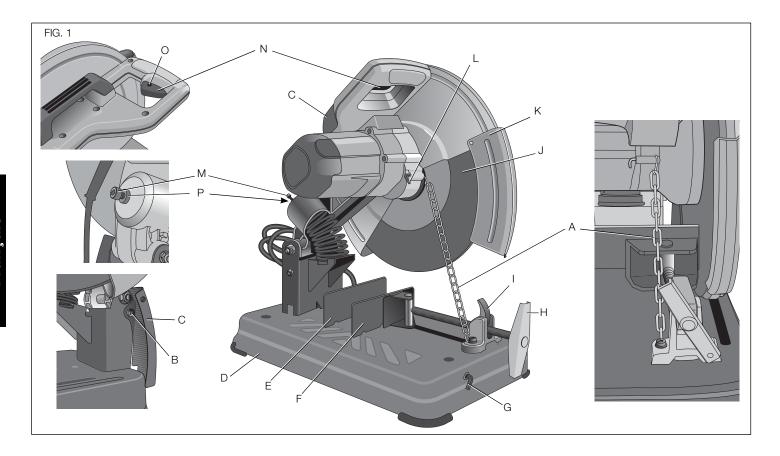

- NE JAMAIS DÉCOUPER DE MAGNÉSIUM AVEC CET OUTIL.
- Utiliser la scie fendeuse dans un endroit bien ventilé.
- Arrêter la scie fendeuse avant de retirer aucune pièce de sa base.
- NE DÉCOUPER AUCUN MATÉRIAU SOUS TENSION.
- NE JAMAIS UTILISER DE LAMES POUR SCIE CIRCULAIRE AVEC CET OUTIL. NI DE LAMES DENTÉES. AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURE GRAVE.
- NE PAS UTILISER CET OUTIL PRÈS DE LIQUIDES. DE GAZ OU DE POUSSIÈRES INFLAMMABLES. Des étincelles ou copeaux brûlants, ou les balais incandescents du moteur pourraient enflammer des matériaux combustibles.
- Ne pas utiliser le côté du disque abrasif comme une meule à ébarboir. Cela affaiblirait considérablement le disque posant ainsi des risques à l'utilisateur. Le disque pourrait se casser.

ATTENTION: porter un dispositif de protection personnel anti-bruit approprié durant l'utilisation. Sous certaines conditions et selon la durée d'utilisation, le bruit émanant de ce produit pourrait contribuer à la perte d'audition.

**AATTENTION:** le pare-étincelles deviendra chaud. Éviter de toucher ou de régler l'outil lorsqu'il est chaud. Tenez le cordon amovible et le matériel loin du pare-étincelles.

**AVERTISSEMENT:** certains outils électriques, tels que les sableuses, les scies, les meules, les perceuses ou autres outils de construction peuvent produire des poussières contenant des produits chimiques reconnus par l'état californien pour causer cancers, malformations congénitales ou être nocifs au système reproductif. Parmi ces produits chimiques, on retrouve :

- le plomb dans les peintures à base de plomb,
- la silice cristallisée dans les briques et le ciment ou autres articles de maconnerie, et
- l'arsenic et le chrome dans le bois ayant subi un traitement chimique (ACC).

Le risque associé à de telles expositions varie selon la fréquence à laquelle on effectue ces travaux. Pour réduire toute exposition à ces produits : travailler dans un endroit bien aéré, en utilisant le matériel de sécurité approprié tel un masque antipoussières spécialement concu pour filtrer les particules microscopiques.

• Éviter tout contact prolongé avec la poussière soulevée par cet outil ou autres outils électriques. Porter des vêtements de protection et nettoyer les parties exposées du corps à l'eau savonneuse. S'assurer de bien se protéger afin d'éviter d'absorber par la bouche, les veux ou la peau des produits chimiques nocifs.

**AVERTISSEMENT:** cet outil peut produire et répandre de la poussière susceptible de causer des dommages sérieux et permanents au système respiratoire. Toujours utiliser un appareil respiratoire antipoussières approprié approuvé par le NIOSH ou l'OSHA. Diriger les particules dans le sens opposé du visage et du corps.

Pour des raisons de commodités et de sécurité, les étiquettes suivantes sont apposées sur votre scie fendeuse à service intensif de 355 mm (14")

À POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.

NE PAS UTILISER DE LAMES DENTÉES. N'UTILISER QUE DES DISQUES RENFORCÉS CONCUS POUR UN RÉGIME MINIMAL DE 4100 R/MIN.

LORS DE L'ENTRETIEN. N'UTILISER QUE DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES.

TOUJOURS : PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION. UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION. MAINTENIR LA PIÈCE À TRAVAILLER DANS UN ÉTAU. UTILISER UN APPAREIL RESPIRATOIRE ANTIPOUSSIÈRES ADÉQUAT. NE PAS EXPOSER L'OUTIL À LA PLUIE NI L'UTILISER

DANS DES ENDROITS HUMIDES.

# **CARACTÉRISTIQUES (FIG. 1, 4)**

- A. Chaîne de verrouillage
- B. Vis du déflecteur d'étincelles
- C. Déflecteur d'étincelles
- D. Base
- E. Guide F. Étau
- G. Clé hexagonale de 8 mm P. Contre-écrou
- H. Papillon de serrage
- I. Levier de l'étau

- J. Disque
- K. Protège disque
- L. Levier de verrouillage du disaue
- M. Boulon de butée de profondeur
- N. Gâchette
- O. Orifice de cadenas
- Q. Boulons du guide

# **Alimentation**

S'assurer que le courant utilisé correspond à celui recommandé sur

la plaque signalétique. 120 volts, « 60 Hz » représente du courant alternatif (courrant domestique normal de 120 volts et 60 Hz).

Une baisse de tension de plus de 10 % entraînerait perte de puissance et surchauffe.


# Capacité de coupe

L'ouverture élargie de l'étau et le point de pivotement étendu permettent de découper de larges pièces. Utiliser la planche de capacité de coupe pour déterminer la taille maximum de coupe permise par un disque neuf.

**AAVERTISSEMENT : CERTAINS OBJETS LARGES.** CIRCULAIRES OU DE FORME IRRÉGULIÈRE PEUVENT REQUÉRIR DES MOYENS DE FIXATION ADDITIONNELS LORSQUE L'ÉTAU NE PEUT SOLIDEMENT LES MAINTENIR. **AAVERTISSEMENT : NE PAS DÉCOUPER DE MAGNÉSIUM** AVEC CET OUTIL.

#### CAPACITÉS DE COUPE MAXIMALES

REMARQUE : les capacités illustrées sur la planche présument un disque neuf et une position optimale du guide.

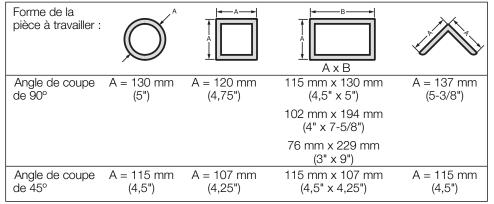

# Équipement standard

- 1 Disque abrasif à métaux de 355 mm (14 po)
- 1 Clé pour écrous de roue
- 1 Manuel de l'utilisateur

# Transport (fig. 1)

Repliez la scie dans sa position de transport. Utilisez la chaîne de verrouillage (A) pour verrouiller le bras.


# Déverrouillage (fig. 1)


Pour déverrouiller l'outil et redresser la tête, appuyez légèrement sur le bras moteur puis retirez la chaîne de verrouillage (A). Le bras moteur pivotera alors vers le haut.

# Arrimage et support des matériaux

- Les angles sont arrimés et coupés le mieux avec les deux jambes appuyées contre la base.
- Un bloc-espaceur légèrement plus étroit que la pièce à travailler peut être utilisé pour augmenter la propension d'utilisation du disque (fig. 2).
- Les pièces longues doivent être supportées par un bloc pour les mettre de niveau avec la base (fig. 3). La partie découpée doit pouvoir tomber librement pour éviter de bloquer le disque.

FIG. 2
DIAMÈTRE DE LA PIÈCE À TRAVAILLER

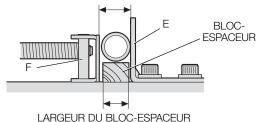

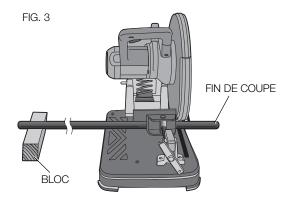


# Réglage du déflecteur d'étincelles (fig. 1)

Pour protéger toute personne ou matériau environnant des étincelles, dévisser la vis (B), régler le déflecteur d'étincelles (C) puis resserrer la vis. Ne laissez pas le cordon amovible entrer en contact avec le pare-étincelles ou les étincelles, car le cordon amovible risque d'être endommagé.

# Utilisation de l'étau (fig. 4)

L'étau (F) a été conçu pour être déplacé rapidement. Pour relâcher l'étau lorsqu'il est fermement serré, faire tourner le papillon de serrage (H) vers la gauche un ou deux tours pour relâcher la pression. Relever le levier de l'étau (I). Tirer l'ensemble du papillon de serrage jusqu'à l'emplacement désiré. L'étau peut être poussé en avant pour utilisation sans serrage. Abaisser le levier de l'étau (I) puis resserrer l'étau (F) sur la pièce à l'aide du papillon de serrage (H).

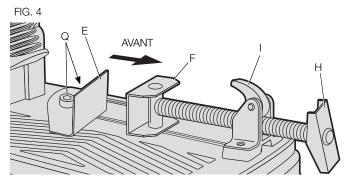

# Utilisation du guide


ÀAVERTISSEMENT : arrêter et débrancher l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou tout accessoire. S'assurer que la gâchette est bien en position d'Arrêt.


Le guide (E) peut prendre deux positions : pour changer l'angle de coupe ou pour changer l'écartement entre le guide et l'étau.

#### POUR CHANGER L'ANGLE DE COUPE (FIG. 5, 6)

À l'aide de la clé fournie à cet effet, desserrer (sans retirer) les deux boulons du guide (Q). Aligner la ligne d'indicateur d'angle avec la rainure (R) sur la base (D). Resserrer à fond les deux boulons du guide avant utilisation.

Pour un coupé d'équerre plus précis, débrancher l'appareil, dévisser les deux boulons du guide, abaisser le bras jusqu'à ce que le disque atteigne la base. Placer une équerre contre le disque puis ajuster le guide contre l'équerre. Resserrer à fond les deux boulons du guide avant utilisation.

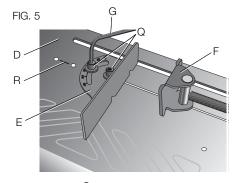

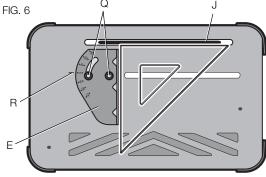

Pour faire une coupe à onglet, suivant l'épaisseur de la pièce à travailler et l'angle d'onglet, il se peut que l'étau (F) ne puisse pas arrimer la pièce solidement. D'autres dispositifs (tels pinces à ressort, serre-joints à coulisse ou étaux en C) seront nécessaires pour arrimer la pièce au guide pour effectuer ces coupes.

# POUR CHANGER L'ÉCARTEMENT ENTRE LE GUIDE ET L'ÉTAU

À l'aide de la clé fournie à cet effet, desserrer puis retirer les deux boulons du guide (Q). Régler le guide (E) à l'emplacement voulu. Insérer les deux boulons du guide dans leurs orifices respectifs. Resserrer à fond les deux boulons du guide avant utilisation.

# Butée de profondeur (fig. 1)

La butée de profondeur est réglée d'usine pour les disques neufs de 355 mm (14 po) pour éviter qu'ils ne coupent la surface de support. Pour augmenter la profondeur de coupe, utiliser la clé hexagonale de 8 mm (G) fournie à cet effet pour desserrer le boulon de butée de profondeur (M) et ajuster le boulon à la hauteur désirée puis serrer fermement le contre-écrou (P) vers la droite contre le moulage. Resserrer à fond le boulon de butée de profondeur avant utilisation.

**ÀATTENTION:** au moment de changer le disque, réajuster la butée de profondeur à sa position initiale pour éviter que le disque ne coupe la surface de support.


# Gâchette (Fig. 1)


Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur la gâchette (N). Pour arrêter l'outil, relâcher la gâchette. Protéger les mains et le matériau du disque tant qu'il n'est pas à l'arrêt complet.

Pour prévenir toute utilisation illicite de l'outil, installer un cadenas standard (non compris) dans l'orifice de cadenas (O) situé sur la gâchette.

# Retrait et installation des disques (fig. 1, 7, 8)

ÀAVERTISSEMENT: arrêter et débrancher l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou tout accessoire. S'assurer que la gâchette est bien en position d'Arrêt. Ne faire aucun réglage tant que le disque est en mouvement. Ne faire aucun réglage tant que la scie fendeuse est branchée sur le secteur.

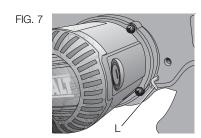

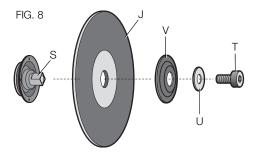

- Appuyer sur le levier de verrouillage du disque (L) puis faire tourner le disque (J) à la main jusqu'à ce que le levier s'enclenche dans la rainure de la bride interne (S) pour verrouiller le disque. Desserrer le boulon (T) vers la gauche au centre du disque abrasif à l'aide de la clé hexagonale de 8 mm (G). Le boulon est fileté vers la droite.
- 2. Retirer le boulon (T), la rondelle (U), la bride externe (V) et l'ancien disque (J).
- 3. S'assurer que les surfaces de la bride sont bien propres et lisses. Installer le disque neuf en suivant la méthode inverse.
- 4. Attention à ne pas trop serrer le boulon.

ÀAVERTISSEMENT: protéger la surface de travail sur laquelle la scie fendeuse repose avant de remplacer le disque. Il peut arriver que le disque entre en contact avec des OBJETS OU STRUCTURES AU-DELÀ de la surface de travail (sous la base) lorsque le bras est abaissé à fond.

#### **Fixation**


**ÀATTENTION:** l'outil doit être installé sur une surface stable, de niveau et antidérapante pour prévenir tout mouvement intempestif pendant son fonctionnement.

#### PROCÉDURE DE MONTAGE PERMANENT

- 1. Percer deux trous de 8 mm (5/16 po) dans la surface de travail (fig. 9).
- 2. Insérer les vis 1/4 po-20 dans les orifices de la base et les orifices de la surface de montage. La longueur approximative des vis doit correspondre à l'épaisseur de la surface de montage plus 102 mm (4 po).
- 3. Serrer les deux vis.

# FIXATION PAR BERCEAU (FIG. 10)

- 1. Couper deux planches d'environ 508 mm de long x 50,8 mm de haut x 101,6 mm de large (20 po x 2 po x 4 po).
- 2. Disposer la scie fendeuse à l'emplacement désiré.
- 3. Disposer les planches tout contre chaque côté de la scie puis les clouer à la surface de travail.

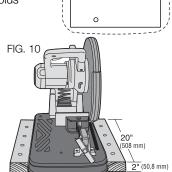


# Conseils d'utilisation pour une découpe plus précise

- Laisser le disque faire la découpe. Toute force excessive glacera le disque et réduira ainsi son efficacité et/ou le fera dévier provoquant des écarts de coupe.
- Régler le guide à l'angle adéquat.
- S'assurer que le matériau est bien à plat en travers de la base.
- Arrimer solidement le matériau pour éviter tout mouvement ou vibration.

#### **ENTRETIEN**

# Inspection et remplacement des balais moteur (fig. 11)

ÀAVERTISSEMENT : arrêter et débrancher l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou tout accessoire. S'assurer que la gâchette est bien en position d'Arrêt.

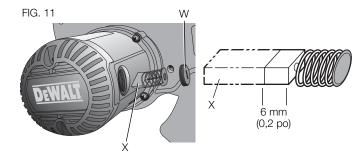

Vérifier régulièrement l'état des balais. Pour vérifier les balais, retirer le bouchon du porte-balais (W). Les balais (X) devraient bouger librement dans le porte-balais. Si les balais sont usés et mesurent

moins de 6 mm (0,2 po) comme illustré en Figure 10, les changer. Pour les réinstaller, insérer des balais neufs dans le porte-balais. Pour changer des balais existants, respecter la même orientation. Remettre le bouchon du porte-balais (attention à ne pas trop serrer).

#### Nettoyage

ÀAVERTISSEMENT: enlever les saletés et la poussière hors des évents au moyen d'air comprimé propre et sec, au moins une fois par semaine. Pour minimiser le risque de blessure aux yeux, toujours porter une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 lors du nettoyage.

ÀAVERTISSEMENT: ne jamais utiliser de solvants ni d'autres produits chimiques puissants pour nettoyer les pièces non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques peuvent affaiblir les matériaux de plastique utilisés dans ces pièces. Utiliser un chiffon humecté uniquement d'eau et de savon doux. Ne jamais laisser de liquide pénétrer dans l'outil et n'immerger aucune partie de l'outil dans un liquide.

# Réparations

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ de ce produit, toutes les opérations d'entretien, de réparation et de réglage doivent être effectuées dans un centre de service autorisé ou par du personnel qualifié ; n'utiliser que des pièces de rechange identiques.

# Lubrification

L'appareil est muni de roulements à billes scellés et graissés. Ces roulements à billes sont suffisamment lubrifiés d'usine pour la durée de vie entière de la scie fendeuse.

#### **Accessoires**

ÀAVERTISSEMENT: puisque les accessoires autres que ceux offerts par DEWALT n'ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation pourrait s'avérer dangereuse. Pour réduire le risque de

blessures, utiliser exclusivement les accessoires DEWALT recommandés avec le présent produit.

N'utiliser que des disques renforcés à agglomérant organique de type 1 conçus pour un régime minimal de 4100 r/min.

Les accessoires recommandés pour cet outil sont vendus séparément chez les distributeurs locaux ou dans les centres de service autorisés. Si vous avez besoin d'aide pour localiser un distributeur local ou un centre de service autorisé, veuillez contacter : DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 ou appeler le 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

#### Garantie limitée de trois ans

DEWALT réparera, sans frais, tout produit défectueux causé par un défaut de matériel ou de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. La présente garantie ne couvre pas les pièces dont la défectuosité a été causée par une usure normale ou l'usage abusif de l'outil. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pièces ou les réparations couvertes par la présente garantie, visiter le site www.dewalt.com ou composer le 1 800 433-9258 (1 800 4-DEWALT). Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires et ne vise pas les dommages causés par des réparations effectuées par un tiers. Cette garantie confère des droits légaux particuliers à l'acheteur, mais celui-ci pourrait aussi bénéficier d'autres droits variant d'un état ou d'une province à l'autre.

En plus de la présente garantie, les outils DEWALT sont couverts par notre :

#### **CONTRAT D'ENTRETIEN GRATUIT D'UN AN**

DEWALT entretiendra l'outil et remplacera les pièces usées au cours d'une utilisation normale et ce, gratuitement, pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

#### **GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 90 JOURS**

Si l'acheteur n'est pas entièrement satisfait, pour quelque raison que ce soit, du rendement de l'outil électrique, du laser ou de la cloueuse DEWALT, celui-ci peut le retourner, accompagné d'un reçu, dans les 90 jours à compter de la date d'achat pour obtenir un remboursement intégral, sans aucun problème.

AMÉRIQUE LATINE: cette garantie ne s'applique aux produits vendus en Amérique latine. Pour ceux-ci, veuillez consulter les informations relatives à la garantie spécifique présente dans l'emballage, appeler l'entreprise locale ou consulter le site Web pour les informations relatives à cette garantie.

**REMPLACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT :** si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont manquantes, composer le 1 800 433-9258 (1 800 4-DEWALT) pour en obtenir le remplacement gratuit.



Guide de depannage					
PROBLEME! L'OUTIL REFUSE DE DEMARRER					
<ul><li>RAISONS</li><li>1. L'appareil n'est pas branché.</li><li>2. Un fusible a sauté ou le circuit a disjoncté.</li><li>3. Le cordon est endommagé.</li><li>4. Les balais sont usés.</li></ul>	<ul> <li>ACTION</li> <li>1. Brancher la scie.</li> <li>2. Changer le fusible ou réenclencher le disjoncteur.</li> <li>3. Faire remplacer le cordon par un centre de service autorisé.</li> <li>4. Changer les balais.</li> </ul>				
PROBLEME! LES COUPES EFFECTUEES PAR L'OUTIL NE SON	IT PAS SATISFAISANTES				
RAISONS 1. Disque glacé. 2. Pièce disposée ou arrimée incorrectement.	<ul><li>ACTION</li><li>1. Corroyer le disque ou le changer.</li><li>2. Arrimer et supporter fermement la pièce.</li></ul>				
PROBLEME! LE DISQUE N'ARRIVE PAS A PRENDRE SA VITESS	SE NORMALE				
<ol> <li>RAISONS</li> <li>Rallonge de mauvais calibre ou trop longue.</li> <li>Tension trop faible.</li> <li>Générateur de tension faible.</li> </ol>	<ol> <li>ACTION</li> <li>Utiliser le cordon au calibre adéquat. Se reporter à la planche en page 14.</li> <li>Contacter votre compagnie d'électricité.</li> <li>Vérifier le générateur de tension. Réduire le nombre d'outils utilisés avec le générateur.</li> </ol>				
PROBLEME! L'OUTIL VIBRE DE FAÇON EXCESSIVE PENDANT I	LA COUPE				
<ul> <li>RAISONS</li> <li>1. L'outil n'est pas arrimé solidement au support ou à l'établi.</li> <li>2. Le disque est endommagé.</li> <li>3. La pièce n'est pas arrimée correctement.</li> </ul>	<ol> <li>ACTION</li> <li>Resserrer tout le dispositif de fixation.</li> <li>Changer le disque.</li> <li>Se reporter à la section Arrimage et support des matériaux en page 19.</li> </ol>				

Guide de depannage	
PROBLEME! LES COUPES NE SONT PAS PRECISES	
RAISONS	ACTION
Le guide n'est pas réglé correctement.	<ol> <li>Vérifier et ajuster. Se reporter à la section Utilisation du guide en page 20.</li> </ol>
2. Le disque n'est pas d'équerre avec le guide.	2. Vérifier et ajustert.
3. Une force excessive est utilisée pour effectuer la coupe.	3. Réduire la force utilisée et laisser le disque faire le travail.
4. La pièce à travailler bouge.	<ol> <li>Arrimer la pièce solidement. Se reporter à la section Arrimage et support des matériaux en page 19. S'assurer que le matériau est bien à plat contre la base.</li> </ol>
PROBLEME! LE BRAS REFUSE DE BOUGER	
RAISONS	ACTION
1. La chaîne de verrouillage est en place.	<ol> <li>Poussez légèrement sur le bras, déverrouillez la chaîne de verrouillage puis élevez le bras.</li> </ol>
PROBLEME! LE MATÉRIAU BOUGE PENDANT LA COUPE	
RAISONS	ACTION
1. Le guide glisse ou la pièce est arrimée ou placée incorrectement.	<ol> <li>Se reporter à la section Arrimage et support des matériaux en page 19.</li> </ol>
2. L'étau est trop lâche.	2. Resserrer l'étau.
3. La force utilisée est excessive.	3. Réduire la force utilisée.

# Definiciones: Normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de cada palabra de señal. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.

**APELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará **la muerte o lesiones graves**.

À ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

ÀATENCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, posiblemente provocaría lesiones leves o moderadas.

AVISO: Se refiere a una práctica no relacionada a lesiones corporales que de no evitarse puede resultar en daños a la propiedad.

SI TIENE ALGUNA DUDA O ALGÚN COMENTARIO SOBRE ÉSTA U OTRA HERRAMIENTA DEWALT, LLÁMENOS AL NÚMERO GRATUITO: 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

# Instrucciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de hacer funcionar el producto. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

#### **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

#### **Doble aislamiento**

Las herramientas con aislamiento doble se construyen en todas partes con dos capas separadas de aislamiento eléctrico, o una sola capa de aislamiento reforzado, entre el operador y el sistema eléctrico de la herramienta. Las herramientas fabricadas con este sistema de

aislamiento no requieren conexión a tierra. En consecuencia, esta herramienta está equipada con un enchufe de dos conectores que le permite utilizar cables prolongadores sin tener que preocuparse por mantener la conexión a tierra.

**NOTA:** El aislamiento doble no implica que no se deban tomar las medidas de seguridad normales al operar esta herramienta. El sistema de aislamiento secundario supone una protección contra lesiones ocasionadas por una posible falla del aislamiento eléctrico primario dentro de la herramienta.

ÀATENCIÓN: AL REPARAR, SÓLO UTILICE PIEZAS DE REPUESTO IDÉNTICAS A LAS ORIGINALES. Repare o reemplace los cables dañados.

#### Enchufes polarizados

Los enchufes polarizados (una pata es más ancha que la otra) se utilizan en los equipos para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe se ajusta al tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no se ajusta totalmente al tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no se ajusta bien, recurra a un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

- MANTENGA LOS PROTECTORES EN SU SITIO y en buenas condiciones de funcionamiento.
- QUITE LAS LLAVES DE AJUSTE. Hágase el hábito de comprobar que la herramienta no tenga ninguna llave de ajuste puesta antes de encenderla.
- MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO. Las áreas y mesas de trabajo desordenadas aumentan el riesgo de lesiones.
- NO UTILICE LA HERRAMIENTA EN AMBIENTES PELIGROSOS. No utilice máquinas herramienta en lugares húmedos o mojados ni las exponga a lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- MANTENGA ALEJADOS A NIÑOS. Toda visita debería mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.

- QUE SU TALLER SEA A PRUEBA DE NIÑOS. Para ello utilice candados o conmutadores maestros o quite las llaves de arranque.
- NO FUERCE LA HERRAMIENTA. La herramienta hace el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la cual fue diseñada.
- UTILICE LA HERRAMIENTA CORRECTA. No fuerce la herramienta o el accesorio a que realice una tarea para la cual no fue diseñada.
- USE EL ALARGADOR INDICADO. Los hilos del alargador deben ser de un calibre apropiado (AWG o American Wire Gauge) para su seguridad. Mientras menor sea el calibre del hilo, mayor la capacidad del cable. Es decir, un hilo calibre 16 tiene mayor capacidad que uno de 18. Un cable de un calibre insuficiente causará una caída en la tensión de la línea dando por resultado una pérdida de energía y sobrecalentamiento. Cuando se utilice más de un alargador para completar el largo total, asegúrese que los hilos de cada alargador tengan el calibre mínimo. La tabla siguiente muestra el tamaño correcto a utilizar, dependiendo de la longitud del cable y del amperaje nominal de la placa de identificación. Si tiene dudas sobre cuál calibre usar, use un calibre mayor. Cuanto más pequeño sea el número del calibre, más resistente será el cable.

	Calibre mínimo para cables de alimentación						
Voltios Largo total del cordón en metros (pie					ros (pies)		
Amp	oeraje	120 V	7,6 (25)	15,2 (50)	30,5 (100)	45,7 (150)	
<b>240 V</b> 15,2 (50) 30,5 (100) 61,0 (200) 91,4				91,4 (300)			
Más de	No más de	AWG					
0	6		18	16	16	14	
6	10		18	16	14	12	
10	12		16	16	14	12	
12	16	14 12 No recomendado					

- USE ROPA ADECUADA. No lleve ropa suelta, guantes, corbatas, anillos, pulseras u otras joyas que podrían engancharse en las piezas móviles. Se recomienda el uso de calzado antideslizante. Cúbrase y recójase el pelo si lo tiene largo. Los orificios de ventilación suelen cubrir piezas en movimiento, por lo que también se deben evitar.
- USE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD que cumplan con los requisitos de ANSI Z87.1. Utilice además una máscara para la cara o guardapolvo si la operación de corte genera demasiado polvo. Los anteojos de uso diario sólo tienen lentes resistentes a golpes, no son gafas de seguridad.
- AFIRME BIEN SU TRABAJO. Utilice abrazaderas o tornillos para sujetar las piezas en las que trabaja. Es más seguro, y así podrá utilizar ambas manos para operar la herramienta.
- NO SE SOBREEXTIENDA. Manténgase siempre bien apoyado v equilibrado.
- **CUIDE LAS HERRAMIENTAS.** Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un funcionamiento mejor y más seguro. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.
- DESENCHUFE LAS HERRAMIENTAS antes de reparar o mantenerlas; cuando cambie accesorios tales como hojas, brocas, mecanismos de corte y otros por el estilo.
- REDUZCA EL RIESGO DE PUESTAS EN MARCHA ACCIDENTALES. Asegúrese de que el conmutador esté apagado antes de enchufarla.
- UTILICE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS. Consulte el manual de instrucciones para conocer los accesorios recomendados. El uso de accesorios no debidos puede producir un riesgo de lesiones corporales.
- NUNCA SE PARE SOBRE LA HERRAMIENTA. Podría sufrir graves lesiones si la herramienta se cae a un lado o si se entra en contacto no intencionado con la herramienta de corte.
- REVISE LAS PIEZAS DAÑADAS. Antes de continuar usando la herramienta, se debe revisar cuidadosamente el protector

o cualquier otra pieza dañada para determinar que funcionará correctamente y realizará la función para la que fue diseñada - verifique que las piezas móviles estén alineadas, que no estén atascadas, rotas, montadas una sobre otra o de otra forma que pudiera afectar su operación. Cualquier protector o pieza dañada debe repararse debidamente o cambiarse.

 JAMÁS DEJE SIN SUPERVISIÓN UNA HERRAMIENTA EN FUNCIONAMIENTO. APAGUE LA HERRAMIENTA. No deje la herramienta hasta que no se haya detenido completamente.

# Reglas de seguridad adicionales para sierras circulares estacionarias

- Use siempre protección ocular y respiratoria apropiada.
- Antes de usarla, revise el disco de corte para verificar que no esté trizado o tenga fallas. Si tuviera alguna trizadura o falla, descarte el disco. También se debe inspeccionar el disco siempre que piense que la herramienta pudiera haber caído. Las fallas pueden provocar la rotura del disco.
- Cuando arranque la herramienta con un disco nuevo o de repuesto o si no está seguro de la condición del disco, sostenga la herramienta en un lugar bien protegido y déjela andar por un minuto. Si el disco tiene una trizadura o falla que haya pasado inadvertida, se debería romper en pedazos en menos de un minuto. Nunca encienda la herramienta cuando haya una persona alineada con el disco. Esto incluye al operador.
- Durante la operación, evite hacer rebotar el disco o tratarlo bruscamente. Si ello sucediera, detenga la herramienta y revise que el disco no tenga trizaduras o fallas.
- Limpie su sierra circular estacionaria periódicamente, siguiendo el procedimiento de este manual.
- No quite los protectores del disco o la base.
- Siempre use el torno o dispositivo de fijación especial para sostener bien la pieza de trabajo. Otros dispositivos

tales como abrazaderas de resorte, de barra o en C pueden ser apropiadas para piezas de trabajo de diferentes tamaños y formas. Tenga cuidado al seleccionar y colocar estas abrazaderas y haga un movimiento de práctica antes de hacer un corte.

- Use sólo discos tipo 1 de 355 mm (14 pulg.) para 4100 rpm o superiores.
- Deje que las piezas cortadas se enfríen antes de cogerlas.
- No intente cortar madera o plástico con esta herramienta.
- NUNCA CORTE MAGNESIO CON ESTA HERRAMIENTA.
- Use la sierra circular estacionaria en un lugar bien ventilado.
- Apague la sierra circular estacionaria antes de quitar cualquier pieza de su base.
- NO CORTE MATERIALES CARGADOS DE ELECTRICIDAD.
- NO USE HOJAS PARA SIERRAS CIRCULARES NI NINGUNA OTRA HOJA DENTADA CON ESTA HERRAMIENTA. Pueden producirse lesiones graves.
- NO OPERE ESTA HERRAMIENTA CERCA DE LÍQUIDOS, GASES O POLVOS INFLAMABLES. Las chispas o partículas calientes generadas del corte o las escobillas del motor podrían encender materiales combustibles.
- No use el lado del disco abrasivo como pulidor de rebabas. Esto debilitará significativamente el disco y creará una condición poco segura. El disco podría desarmarse.

**AATENCIÓN:** Use protección auditiva apropiada durante el uso de esta herramienta. Bajo algunas condiciones y duraciones de uso, el ruido producido por este producto puede contribuir a la pérdida auditiva.

ÀATENCIÓN: El deflector de chispas se calienta. Evite tocarlo o ajustarlo mientras está caliente. Mantenga cables y materiales alejados del deflector de chispas.

ADVERTENCIA: Algunos tipos de polvo, como aquellos generados por el lijado, serruchado, pulido y taladrado eléctrico y

otras actividades de construcción, contienen químicos que el estado de California sabe causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- plomo procedente de pinturas con base de plomo,
- óxido de silicio procedente de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, y
- arsénico y cromo provenientes de maderas tratadas con químicos (arseniato de cobre cromado).

El peligro derivado de la exposición a estos materiales varía en función de la frecuencia con que se realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos químicos: trabaje en una zona bien ventilada y llevando equipos de seguridad aprobados, como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

 Evite el contacto prolongado con polvo generado por el lijado, serruchado, pulido y taladrado eléctricos y otras actividades de construcción. Vista ropa protectora y lave las áreas de la piel expuestas con agua y jabón. Si permite que el polvo se introduzca en su boca o sus ojos, o que quede sobre la piel, puede favorecer la absorción de químicos peligrosos.

**ADVERTENCIA:** La utilización de esta herramienta puede generar polvo o dispersarlo, lo que podría causar lesiones graves y permanentes al sistema respiratorio, así como otros problemas. Siempre use protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) u OSHA (Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo) apropiada para la exposición al polvo. Dirija las partículas en dirección contraria a la cara y el cuerpo.

Para su conveniencia y seguridad, su sierra circular estacionaria para trabajo pesado de 355 mm (14 pulg.) tiene las siguientes advertencias:

À PARA OPERARLA DE UNA MANERA SEGURA, LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

NO UTILICE HOJAS DENTADAS.

UTILICE SÓLO DISCOS REFORZADOS CALIFICADOS PARA 4100 RPM O SUPERIORES.

CUANDO REALICE MANTENIMIENTO, USE SÓLO REPUESTOS ORIGINALES.

SIEMPRE: UTILICE PROTECCIÓN OCULAR; USE LOS PROTECTORES DE HOJA; SUJETE LA PIEZA DE TRABAJO CON EL TORNO; UTILICE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA APROPIADA. NO EXPONGA A LLUVIA NI USE EN LUGARES HÚMEDOS.

# CARACTERÍSTICAS (FIG. 1, 4)


- A. Bloqueo de cadena
- B. Tornillo deflector de chispas
- C. Deflector de chispas
- D. Base
- E. Guía
- F. Torno
- G. Llave hexagonal de 8 mm
- H. Manivela
- I. Palanca del torno
- J. Disco

- K. Protector
- L. Palanca de fijación del disco
- M. Perno de tope de profundidad
- N. Conmutador tipo gatillo
- O. Orificio para insertar candado
- P. Tuerca de obstrucción
- Q. Pernos para la guía

#### Alimentación eléctrica

Compruebe que su suministro eléctrico concuerde con el indicado en la placa nominal. 120 voltios, "60 Hz" significa corriente alterna (normal 120 voltios, 60 Hz de corriente doméstica).

Una reducción de voltaje superior al 10% provocará pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

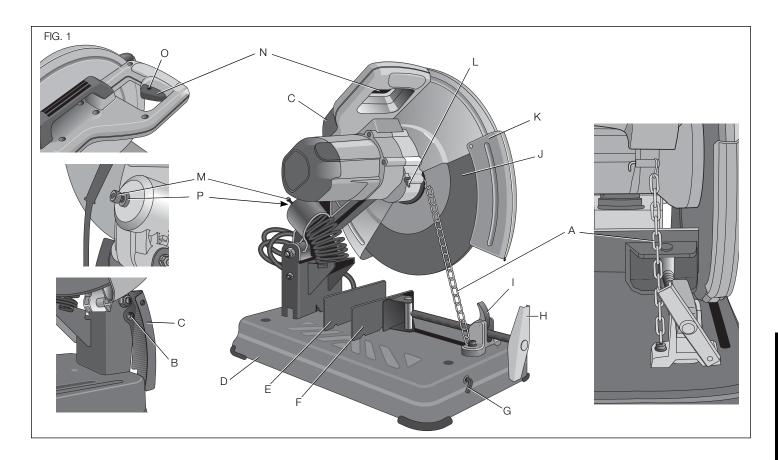

# Capacidad de corte


La amplitud de apertura del torno y la altura del punto de pivote proporcionan capacidad de corte para varias piezas grandes. Use la tabla de capacidad de corte para determinar el tamaño máximo total de los cortes que se pueden realizar con un disco nuevo.

ÀADVERTENCIA: PUEDE QUE CIERTOS OBJETOS GRANDES, CIRCULARES O DE FORMAS IRREGULARES REQUIERAN DE SOPORTE ADICIONAL SI NO PUEDEN SER SUJETOS FIRMEMENTE EN EL TORNO.

ÀADVERTENCIA: NO CORTE MAGNESIO CON ESTA HERRAMIENTA.

#### CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE

NOTA: La capacidad indicada en la tabla supone que el disco no está desgastado y que la guía está en la posición óptima.

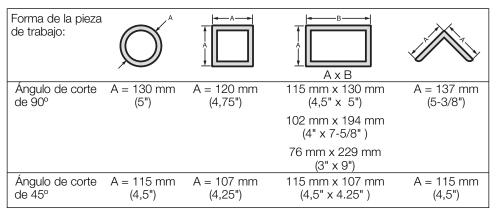

# Equipo estándar

- 1 Disco abrasivo de 355 mm (14 pulg.) para cortar metales
- 1 Llave para el disco
- 1 Manual de instrucciones

# Para portar (Fig. 1)

Doble hacia abajo la unidad a la posición donde puede transportar la sierra. Utilice el bloqueo de cadena (A) para bloquear el brazo.


# Para quitar el seguro (Fig. 1)


Para desbloquear la herramienta y levantar la cabeza, oprima el brazo motor ligeramente y desbloquee el bloqueo de cadena (A). A continuación el brazo motriz girará hacia arriba.

# Soporte y fijación del material

- Podrá sujetar y cortar ángulos mejor con ambas piernas descansando contra la base.
- Se puede utilizar un bloque espaciador ligeramente más angosto que la pieza de trabajo para aumentar la utilización de la rueda (Fig. 2).



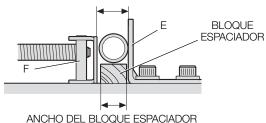

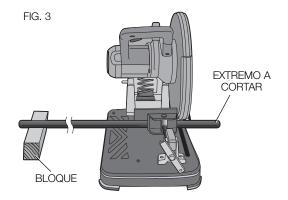


 Las piezas de trabajo largas deben ser soportadas por un bloque para que estén al mismo nivel que la parte superior de la base (Fig. 3). El extremo a cortar debería poder caer libremente para evitar que el disco se atasque.

# Ajuste del deflector de chispas (Fig. 1)

Para deflectar mejor las chispas de las personas y los materiales circundantes, afloje el tornillo (B), ajuste el deflector de chispas (C) y vuelva a ajustar el tornillo. No permita que el cable entre en contacto con el deflector o las chispas para evitarle daños.

# Operación del torno (Fig. 4)

El torno (F) tiene una característica que permite soltarlo rápidamente. Para soltar el torno cuando está bien ajustado, gire la manivela (H) en dirección contraria a las manillas del reloj una o dos veces para liberar la presión de ajuste. Levante la palanca del torno (I). Tire de la unidad de la manivela lo más que desee. El torno puede ser empujado hacia la pieza de trabajo sin tener que girar la manivela. Baje la palanca del torno (I) y luego ajuste el torno (F) en la pieza de trabajo, girando la manivela (H).

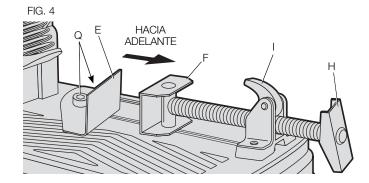


# Operación de la guía


ÀADVERTENCIA: Apague y desenchufe la herramienta antes de realizar ajustes o de quitarle o ponerle accesorios. Asegúrese que el conmutador tipo gatillo esté APAGADO.

La guía (E) puede ser ajustada en una de dos formas: para cambiar el ángulo de corte deseado y cambiar el espacio entre la guía y el torno.

#### PARA CAMBIAR EL ÁN DE CORTE DESEADO (FIG. 5, 6)

Use la llave incluida para aflojar (sin quitar) los dos pernos de la guía (Q). Alinee la línea de indicación del ángulo deseado con la línea de la ranura (R) en la base (D). Ajuste bien ambos pernos de la guía antes de usarla.

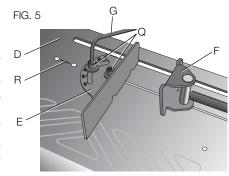

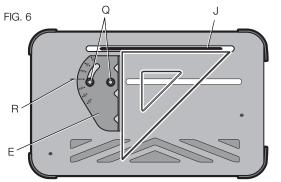

Para realizar cortes cuadrados más precisos, desenchufe la herramienta, afloja los dos pernos de la guía, empuje el brazo hacia abajo hasta que el disco se extienda dentro de la base. Coloque una escuadra contra el disco y ajuste la guía contra la escuadra. Ajuste bien ambos pernos de la guía antes de usarla.

Puede que el torno (F) no sujete bien la pieza de trabajo al realizar cortes a inglete, dependiendo del grosor de la pieza y el ángulo de inglete. Otros dispositivos auxiliares (tales como abrazaderas de resorte, de barra o en C) serán entonces necesarios para sujetar la pieza a la guía al realizar estos cortes.

#### PARA CAMBIAR EL ESPACIO ENTRE LA GUÍA Y EL TORNO

Con la llave incluida, afloje y retire ambos pernos de la guía (Q). Ajuste la guía (E) al lugar deseado. Inserte ambos pernos de la guía en los lugares previstos. Ajuste bien ambos pernos de la guía antes de usarla.

# Tope de profundidad (Fig. 1)

El tope de profundidad viene fijado de fábrica para un disco de 355 mm (14 pulg.) nuevo, para evitar que el disco corte la superficie de apoyo. Para permitir una mayor profundidad de corte, use la llave hexagonal de 8 mm incluida (G) para aflojar el perno de tope de profundidad (M). Luego eleve el perno a la altura deseada y gire la tuerca de obstrucción (P) en dirección de las manillas del reloj hasta que queden firmemente asentadas sobre la moldura. Ajuste bien el perno de tope de profundidad antes de usarlo.

**ÀATENCIÓN:** Cuando cambie el disco por uno nuevo, vuelva a ajustar el tope a la posición original para evitar que corte la superficie de apoyo.


# Conmutador tipo gatillo (Fig. 1)

Para arrancar la herramienta, presione el conmutador tipo gatillo (N). Para apagar la herramienta, suelte el conmutador tipo gatillo. Mantenga las manos y el material alejados del disco hasta que se haya detenido completamente.


Para prevenir el uso no autorizado de la herramienta, instale un candado estándar (no incluido) en el orificio para candados (O) ubicado en el gatillo.

# Retiro e instalación de discos (Fig. 1, 7, 8)

ÀADVERTENCIA: Apague y desenchufe la herramienta antes de realizar ajustes o de quitarle o ponerle accesorios. Asegúrese que el conmutador tipo gatillo esté APAGADO. No realice ningún ajuste mientras el disco esté en movimiento. No realice ningún ajuste mientras la sierra circular estacionaria esté enchufada a la toma de corriente.

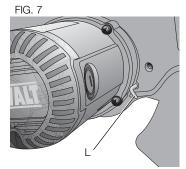

1. Empuje la palanca de fijación del disco (L) hacia adentro y gire el disco (J) con la mano hasta que la palanca de fijación del disco enganche en la ranura dentro de la pestaña (S) para fijar el disco. Afloje el perno (T) que está en el centro del disco abrasivo girándolo en dirección contraria a las manillas del reloj con la llave hexagonal de 8 mm (G). El perno tiene un hilo diestro.

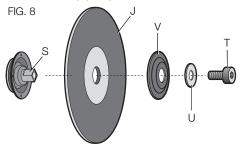

- 2. Retire el perno (T), la arandela (U), la pestaña exterior (V) y el disco vieio (J).
- Asegúrese que las superficies de la pestaña queden limpias y planas. Instale el disco abrasivo nuevo invirtiendo los pasos de más arriba.
- 4. No ajuste demasiado el perno.


ÀADVERTENCIA: Revise la superficie de trabajo sobre la cual descansa la sierra cuando le cambie el disco abrasivo por uno nuevo. Es posible que el disco entre en contacto con CUALQUIER COSA O ESTRUCTURA QUE SE EXTIENDA por encima de la superficie de trabajo (debajo de la base) cuando el brazo está totalmente abajo.

# Montaje

**ÀATENCIÓN:** La herramienta debe ser apoyada sobre una superficie estable, nivelada y no deslizante para evitar el movimiento inesperado de esta durante la operación.


#### PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE PERMANENTE

- Perfore dos orificios de 8 mm FIG. 9 (5/16") a través de la superficie de trabajo (Fig. 9).
- Introduzca tornillos de 1/4–20 en los orificios de la base y en los orificios de la superficie de montaje. El largo aproximado de los tornillos debe ser igual al espesor de la superficie de montaje más 102 mm (4").
- 3. Apriete los dos tornillos.

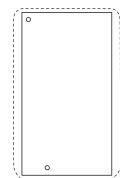

# MONTAJE CON SOPORTES (FIG. 10)

- 1. Corte dos tablas de aproximadamente 508 mm de largo x 50,8 mm de alto x 101,6 mm de ancho (20 pulg. de largo x 2 pulg. de alto x 4 pulg. de ancho).
- 2. Coloque la sierra circular estacionaria en el lugar de trabajo deseado.
- Coloque las tablas a ambos lados de la sierra, ajustándola entre ellas, y clávelas a la superficie de trabajo.

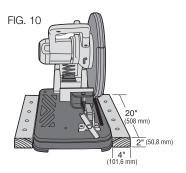


# Consejos de operación para cortes más precisos

- Deje que el disco realice el corte. Si usa demasiada fuerza, el disco podría resbalar, reduciendo así su eficiencia de corte o deflectar, causando cortes imprecisos.
- Ajuste debidamente el ángulo de la guía.
- Asegúrese que el material esté plano contra la base.
- Sujete bien el material con dispositivos de sujeción para evitar que se mueva y que la sierra vibre.

#### **MANTENIMIENTO**

# Inspección y cambio de escobillas del motor (Fig. 10)

ÀADVERTENCIA: Apague y desenchufe la herramienta antes de realizar ajustes o de quitarle o ponerle accesorios. Asegúrese que el conmutador tipo gatillo esté APAGADO.

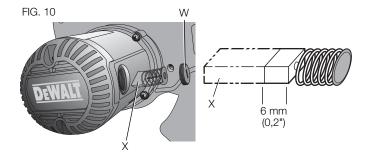

Las escobillas deben ser inspeccionadas regularmente en busca de desgaste. Para inspeccionar las escobillas, retire la tapa de las escobillas (W). Las escobillas (X) deberían poder deslizarse libremente dentro de la caja. Si las escobillas están desgastadas a 6 mm (0,2 pulg.), como aparece en la Figura 10, deberían ser cambiadas. Para volverlas a instalar, empuje la escobilla nueva dentro de la caja. Si va a reponer la escobilla existente, recuerde poner la escobilla en la misma orientación que cuando fue retirada. Reponga la tapa de las escobillas (**no sobreajuste**).

# Limpieza

ADVERTENCIA: sople la suciedad y el polvo de todos los conductos de ventilación con aire seco, al menos una vez por semana. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice siempre protección para los ojos aprobada ANSI Z87.1 al realizar esta tarea.

**ÀADVERTENCIA:** nunca utilice solventes ni otros químicos abrasivos para limpiar las piezas no metálicas de la herramienta. Estos productos químicos pueden debilitar los materiales plásticos utilizados en estas piezas. Utilice un paño humedecido sólo con agua y jabón neutro. Nunca permita que penetre líquido dentro de la herramienta ni sumerja ninguna de las piezas en un líquido.

#### Reparaciones

Las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes de este producto deberían ser realizados por centros de servicio autorizados u otras organizaciones de servicio calificadas, usando siempre repuestos originales, para garantizar la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto.

#### PARA REPARACIÓN Y SERVICIO DE SUS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, FAVOR DE DIRIGIRSE AL CENTRO DE SERVICIO MÁS CERCANO

# **CULIACAN. SIN**

Blvd.Emiliano Zapata 5400-1 Poniente

Col. San Rafael (667) 717 89 99

#### **GUADALAJARA, JAL**

Av. La Paz #1779 - Col. Americana Sector Juárez (33) 3825 6978

#### MEXICO, D.F.

Eie Central Lázaro Cárdenas No. 18

Local D, Col. Obrera (55) 5588 9377

#### **MERIDA, YUC**

Calle 63 #459-A - Col. Centro (999) 928 5038

#### MONTERREY, N.L.

Av. Francisco I. Madero 831 Poniente - Col. Centro (818) 375 23 13

#### **PUEBLA, PUE**

17 Norte #205 - Col. Centro (222) 246 3714

#### QUERETARO, QRO

Av. San Roque 274 - Col. San Gregorio (442) 2 17 63 14

#### SAN LUIS POTOSI, SLP

Av. Universidad 1525 - Col. San Luis (444) 814 2383

#### **TORREON, COAH**

Blvd. Independencia, 96 Pte. - Col. Centro (871) 716 5265

#### **VERACRUZ, VER**

Prolongación Díaz Mirón #4280 - Col. Remes (229) 921 7016

#### **VILLAHERMOSA, TAB**

Constitución 516-A - Col. Centro

(993) 312 5111

#### PARA OTRAS LOCALIDADES:

Si se encuentra en México, por favor llame al (55) 5326 7100 Si se encuentra en U.S., por favor llame al 1-800-433-9258 (1-800 4-DEWALT)

#### Lubricación

Se utilizaron rodamientos de grasa sellada, cerrados en toda la herramienta. Estos rodamientos vienen con suficiente lubricación de fábrica para durar la vida útil de la sierra circular estacionaria.

#### Accesorios

AADVERTENCIA: debido a que no se han probado con este producto otros accesorios que no sean los que ofrece DEWALT, el uso de dichos accesorios con esta herramienta podría ser peligroso. Para reducir el riesgo de lesiones, con este producto deben usarse sólo los accesorios recomendados por DEWALT.

Use sólo discos de alta resistencia tipo 1 orgánicos calificados para 4100 rpm o superiores.

Puede comprar los accesorios recomendados para su herramienta donde su distribuidor local o en el centro de servicio autorizado. Si necesita ayuda para ubicar su distribuidor local o centro de servicio autorizado, contacte a: DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 o llame al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

# Póliza de Garantía

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Sello o firma del Distribuidor.

Nombre del producto: Mod./Cat.: Núm. de serie:

(Datos para ser llenados por el distribuidor) Fecha de compra y/o entrega del producto:

Nombre y domicilio del distribuidor donde se adquirió el producto:

Este producto está garantizado por un año a partir de la fecha de entrega, contra cualquier defecto en su funcionamiento, así como en materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Nuestra garantía incluye la reparación o reposición del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación razonablemente erogados derivados del cumplimiento de este certificado.

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar su herramienta y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará la factura de compra.

#### **EXCEPCIONES**

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales;
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña;
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas distintas a las enlistadas al final de este certificado.

Anexo encontrará una relación de sucursales de servicio de fábrica, centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales.

# Garantía limitada por tres años

DEWALT reparará, sin cargo, cualquier falla que surja de defectos en el material o la fabricación del producto, por hasta tres años a contar de la fecha de compra. Esta garantía no cubre fallas de las piezas causadas por su desgaste normal o abuso a la herramienta. Para mayores detalles sobre la cobertura de la garantía e información acerca de reparaciones realizadas bajo garantía, visítenos en www. dewalt.com o dirígase al centro de servicio más cercano. Esta garantía no aplica a accesorios o a daños causados por reparaciones realizadas o intentadas por terceros. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, además de los cuales puede tener otros dependiendo del estado o la provincia en que se encuentre.

Además de la garantía, las herramientas DEWALT están cubiertas por:

#### 1 AÑO DE SERVICIO GRATUITO

DEWALT mantendrá la herramienta y reemplazará las piezas gastadas por su uso normal, sin cobro, en cualquier momento durante un año a contar de la fecha de compra. Los artículos gastados por la clavadora, tales como la unidad de hoja y retorno del impulsador, no están cubiertas.

#### GARANTÍA DE REEMBOLSO DE SU DINERO POR 90 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con el desempeño de su máquina herramienta, láser o clavadora DEWALT, cualquiera sea el motivo, podrá devolverlo hasta 90 días de la fecha de compra con su recibo y obtener el reembolso completo de su dinero – sin necesidad de responder a ninguna pregunta.

AMÉRICA LATINA: Esta garantía no se aplica a los productos que se venden en América Latina. Para los productos que se venden en América Latina, debe consultar la información de la garantía específica del país que viene en el empaque, llamar a la compañía local o visitar el sitio Web a fin de obtener esa información.

**REEMPLAZO GRATUITO DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIAS:** Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) para que se le reemplacen gratuitamente.



#### **ESPECIFICACIONES**

#### D28710

Tensión de alimentación: 120 V c.a. ∼
Consumo de corriente: 15 A
Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz
Potencia nominal: 1 700 W
Rotación sin carga: 3 800/min

SOLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO:
IMPORTADO POR: DEWALT S.A. DE C.V.
BOSQUES DE CIDROS, ACCESO RADIATAS NO.42
3A. SECCIÓN DE BOSQUES DE LAS LOMAS
DELEGACIÓN CUAJIMALPA,
05120, MÉXICO, D.F.
TEL. (52) 555-326-7100
R.F.C.: BDE810626-1W7

Para servicio y ventas consulte "HERRAMIENTAS ELECTRICAS" en la sección amarilla.



# Guía de resolución de problemas

#### **:PROBLEMA!** LA HERRAMIENTA NO ARRANCA

#### ¿QUÉ SUCEDE?

- 1. La herramienta no está enchufada.
- 2. Un fusible está quemado o el interruptor de circuito fue activado.
- 3. El cable está dañado.
- 4. Las escobillas están desgastadas.

# ¡PROBLEMA! LA HERRAMIENTA REALIZA CORTES NO SATISFACTORIOS

#### ¿QUÉ SUCEDE?

- 1. El disco se resbala.
- 2. La pieza de trabajo fue colocada o fijada incorrectamente.

# ¡PROBLEMA! LA HOJA NO ALCANZA LA VELOCIDAD NECESARIA

#### ¿QUÉ SUCEDE?

- 1. El alargador es de un calibre demasiado bajo o es demasiado largo.
- 2. Bajo voltaje.
- 3. Bajo voltaje de generador.

#### QUÉ HACER...

- 1. Enchufe la sierra.
- 2. Cambie el fusible o reposicione el interruptor de circuito.
- 3. Haga cambiar el cable en un centro de servicio autorizado.
- 4. Cambie las escobillas.

#### QUÉ HACER...

- 1. Rectifique el disco o cámbielo por uno nuevo.
- 2. Fije y soporte bien la pieza de trabajo.

#### QUÉ HACER...

- 1. Usar un cable del calibre adecuado. Ver la tabla en la página 28.
- 2. Contacte a su empresa eléctrica.
- Revise el voltaje de salida del generador.
   Reduzca el número de herramientas alimentadas por el generador.

#### **PROBLEMA!** LA HERRAMIENTA VIBRA EXCESIVAMENTE DURANTE EL CORTE

# ¿QUÉ SUCEDE?

- 1. La herramienta no ha sido montada bien al soporte o la mesa de trabajo.
- 2. Disco dañado.
- 3. La pieza de trabajo no ha sido debidamente fijada.

#### QUÉ HACER...

- 1. Ajuste todos los accesorios de montaje.
- 2. Cambie el disco.
- 3. Vea **Soporte y fijación del material**, página 33.

#### Guía de resolución de problemas...

# ¡PROBLEMA! NO REALIZA CORTES PRECISOS

# ¿QUÉ SUCEDE?

- 1. La guía no ha sido debidamente ajustada.
- 2. El disco no está cuadrado con la guía.
- 3. Se usó demasiada fuerza para realizar el corte.
- 4. La pieza de trabajo se movió.

# ¡PROBLEMA! EL BRAZO ESTÁ FIJO

#### ¿QUÉ SUCEDE?

1. El bloqueo de cadena está engranado.

# ¡PROBLEMA! EL MATERIAL SE MUEVE DURANTE EL CORTE

#### ¿QUÉ SUCEDE?

- La guía se resbala o la pieza de trabajo está mal colocada o no debidamente soportada.
- 2. El torno está demasiado flojo
- 3. Demasiada fuerza durante el corte.

#### QUÉ HACER...

- 1. Revise y ajuste. Vea **Operación de la guía** en la página 34.
- 2. Revise y ajuste.
- 3. Reduzca la fuerza de corte; deje que el disco haga el trabajo.
- 4. Fije bien la pieza de trabajo. Vea **Soporte y** *fijación del material*, página 33. Asegúrese que el material esté plano contra la base.

#### QUÉ HACER...

1. Oprima ligeramente sobre el brazo, desasegure el bloqueo de cadena y levante el brazo.

#### QUÉ HACER...

- 1. Vea **Soporte y fijación del material**, página 33.
- 2. Ajuste el torno.
- 3. Use menos fuerza para cortar.

DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 (APR11) Part No. N096693 D28710 Copyright © 2011 DEWALT

The following are trademarks for one or more DEWALT power tools: the yellow and black color scheme, the "D" shaped air intake grill, the array of pyramids on the handgrip, the kit box configuration, and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.